




# MONTAGE

## DES PREFA HOCHWASSERSCHUTZSYSTEMS

1

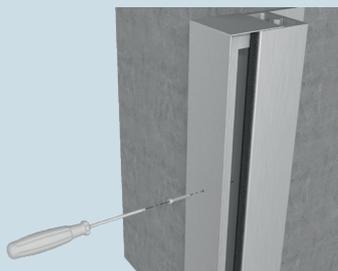


Die Befestigungsschraube der Abdeckung (falls vorhanden) lockern und die Abdeckung entfernen!

2



Dichtungen überprüfen und eventuelle Verunreinigungen der Dichtungen und Dichtflächen entfernen. Mit Silikonspray oder Gleichwertigem zum besseren Gleiten einsprühen.

3

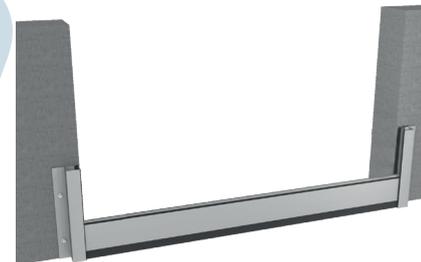


Den Dammbalken mit der Bodendichtung von oben schräg in die Führung der Grundprofile einführen und nach unten drücken bis die Bodendichtung sauber aufliegt.

4




Das schräge Einfädeln der Dammbalken vereinfacht die Montage (Montagehilfe Silikonspray oder Gleichwertiges).

5

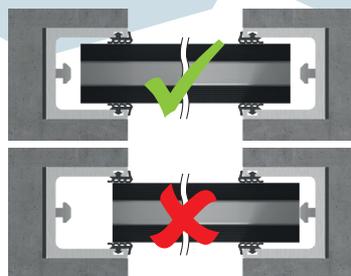

Es ist darauf zu achten, dass die Dammbalken mittig positioniert werden, sodass auf beiden Seiten der Abstand gleich ist.

6

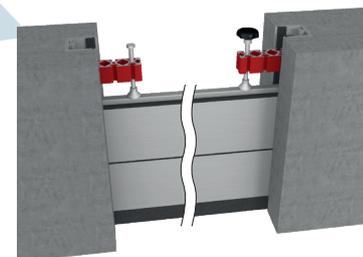


Abschließend die Spannstücke auf beiden Seiten in die Grundprofile einschieben. Spannstücke mit Sterngriff bzw. 6-Kant-Schraube sind **handfest** anzuziehen.



# DEMONTAGE


## DES PREFA HOCHWASSERSCHUTZSYSTEMS

1

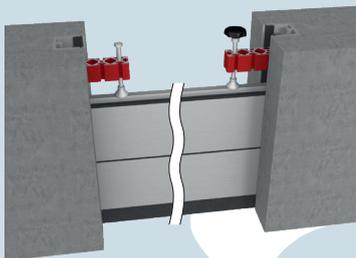

Die Spannstücke lösen und herausnehmen.

2

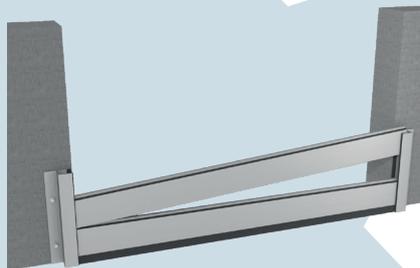


Die Dammbalken seitlich anheben, wobei eventuell vorhandenes Wasser ablaufen kann.

3


Den Dammbalken nach oben herausnehmen und säubern sowie die Grundprofile reinigen. Es müssen stets alle Dammbalken und Dichtungen auf Beschädigungen kontrolliert werden. Diese können gegebenenfalls einzeln ausgetauscht werden.

4

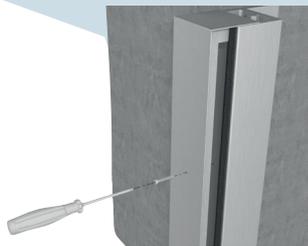

Abdeckung montieren und ggf. mit Schraube sichern.

5

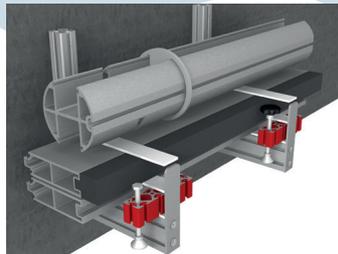

Wird der Hochwasserschutz nicht benötigt, Teile trocken lagern (Wandhalter, Lagerbox). Dammbalken stets mit Zwischenlagen (Streifen aus Pappe, Kunststoff) stapeln.

6



Schraube des Stannstückes mit etwas Öl schmieren.

**Das Hochwasserschutzsystem sollte mindestens einmal jährlich zur Probe montiert werden, um Vollständigkeit und Funktionalität zu prüfen!**